

CHASING

www.chasing.com
support@chasing-innovation.com

CHASING E-Reel

User Manual

用户手册

用戶手冊

ユーザーマニュアル

사용 설명서

Benutzerhandbuch

Manual del usuario

Manuel Utilisateur


Manuale dell'utente

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Руководство пользователя

V1.0

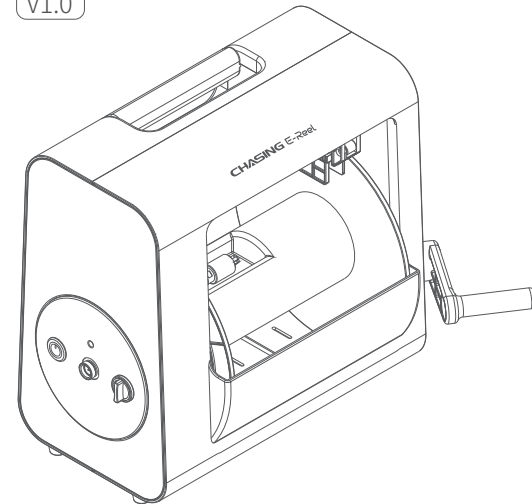

CHASING


Contents

(EN)	User Manual	03
(CN)	用户手册	07
(HK)	用戶手冊	11
(JP)	ユーザーマニュアル	15
(KR)	사용 설명서	19
(DE)	Benutzerhandbuch	23
(ES)	Manual del usuario	27
(FR)	Manuel Utilisateur	31
(IT)	Manuale dell'utente	35
(NO)	Bruksanvisning	39
(SV)	Bruksanvisning	43
(RU)	Руководство пользователя	47

Manual

V2.0


The E-Reel has 14 specialized stainless steel bearings, which adopts high precision aluminum alloy synchronous belt to drive and high quality stainless steel reciprocating lead-screw line anti-blast technology. Up to 200 meters of tether. E-Reel offers 4800mAh large capacity battery, which is up to 30 retracting cycles. E-Reel also supports manual rocker retracting to discharge line, and allows single person operation and quick-deployment. Let you get rid of the trouble of manual winding and enjoy the underwater exploration.

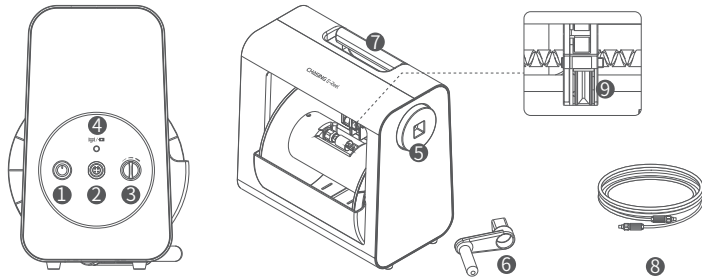

1. Power switch
2. Tether / charging socket
3. Speed knob: stop/slow/fast
4. Power indicator: Green 100%-60%; Blue 59%-20%; Red 19%-0%;
The indicator flashes when the motor is running
5. Handle interface
6. Handle
7. Lifting handle
8. 3 meters tether: Used for connecting the remote controller and the E-Reel
9. straightener


Connection

1. Connect the 3 meters tether to the E-Reel and Remote Controller.
2. Connect the tether of the E-Reel to the ROV tether socket and tighten the nut.
3. Reserve a suitable length and hang the tether sleeve on the tail safety buckle and tighten it.

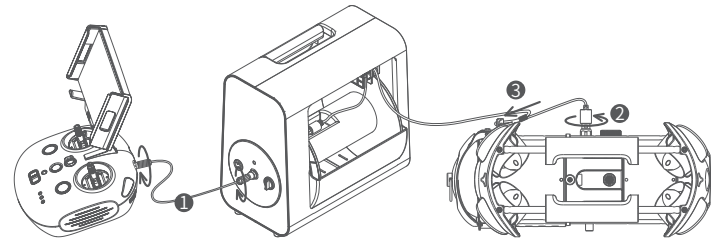


Instructions


1) Install

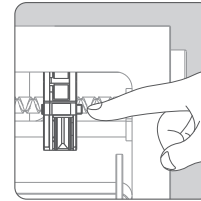


Press the button on the right side of the straightener to open the lid.

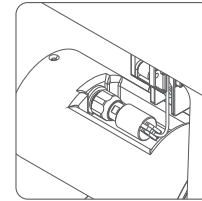


Insert the tether plug into the groove interface of the E-Reel and tighten the nut.

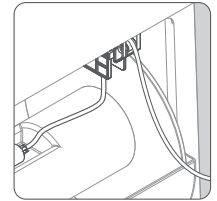


Install the tether into the straightener and close the lid.

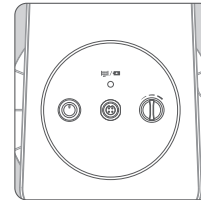

turn on the switch, rotate the speed switch to slow/fast speed and start winding.

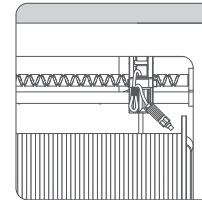


Finishing.

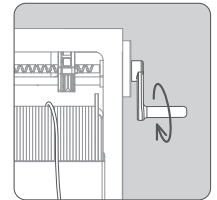


In the case that the winder is out of power, you can use the manual handle for rewinding.


2) Wind Down

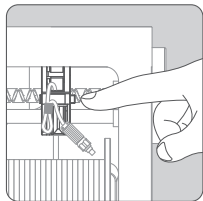

Press the button on the right side of the straightener to open the lid.

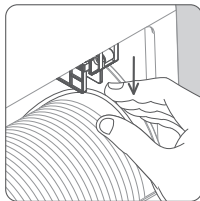


Take out the tether from the straightener.

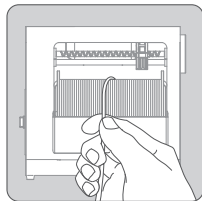


Close the lid, Start to wind down the tether by hand.


3) Wind Up

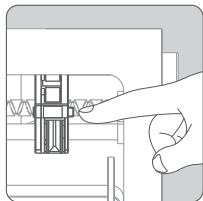

Press the button on the right side of the straightener to open the lid.

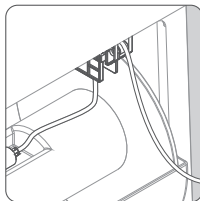

Install the tether into the straightener, as shown in the picture. Close the lid of the straightener.

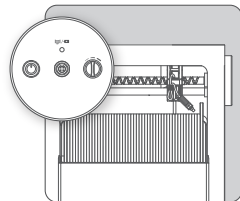

turn on the switch, rotate the speed switch to slow/fast speed and start winding.

Charging Guidance

Red light indicates Charging, green light indicates full charged.

Specifications

SIZE	296*189*279 mm
WEIGHT	3.5kg
MAX STORAGE LENGTH	200 meters
BATTERY CAPACITY	4800mAh
NUMBER OF CYCLES	>300 times
RUNTIME	30 times
WIPING SPEED	3 gears
TAKE-UP SPEED (200m)	Fast Speed 220s ; Low Speed 9min
OPERATING TEMPERATURE	-10°C~45°C
CHARGING TIME	2H (12V) /4H (25.2V)

* Note: Charging time varies by environmental factors, actual results will vary.

Precautions

1. You need to wait 4 seconds when you turn on the power for the first time and rotate the speed knob to slow/fast gear.
2. When there is explosion wire, you should turn off the power immediately, finishing after getting tether organized.
3. When the winding is almost complete, please adjust to a slow speed in advance. After winding up, please timely adjust to the closing gear and turn off the power.
4. Check if the O-rings on the tether connectors are dropped or damaged. If there are missing or damaged, please replace them in time.
5. Please pay attention to hold the E-Reel in the process of wire winding up or down.
6. E-Reel supports IP65 class waterproofing. Do not put the E-Reel in the water or splash liquid on it. E-Reel water damage is out of warranty.

Support

If you have any questions or technical issues, send an email to the aftersales services of Chasing or contact us on the official website.

Aftersales support on the official website:

<https://www.chasing.com/> >> Contact us >>Online Customer Support >>Click here

Aftersales service email addresses:

support01@chasing-innovation.com for Europe,support02@chasing-innovation.com for Asia and Oceania,and support03@chasing-innovation.com for South


America,North America, and Africa.

CHASING

This guide may be updated without notice.

Visit the Chasing official website for the latest version: <https://www.chasing.com>


电动绕线器 (E-Reel) 共使用14颗专用定制不锈钢轴承,采用高精度铝合金同步带传动和优质不锈钢往复丝杆排线防缠绕技术。IP65防水防尘等级,最大可搭载200米线缆,内置4800mAh大容量电池,高达30次的电动收线续航。同时支持手动摇杆收放线,单人部署快速使用。让您彻底告别手动绕线的烦恼,尽情享受水下探索之旅。

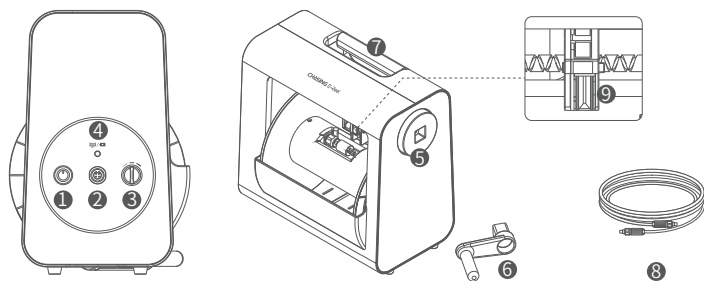

1. 电源开关
2. 3米连接线接口/充电口
3. 电机档位: 停/慢/快
4. 电量指示灯: 红蓝绿三色指示灯, 电机收线工作时指示灯闪烁
绿: 100%-60% 蓝: 59%-20% 红: 19%-0%
5. 手动把手接口: 可拆卸手把
6. 可拆卸手把: 用于手动绕线
7. 提手
8. 3米连接线: 连接手柄和电动绕线器
9. 校直器


安装与连接

1. 将3米连接线分别连接到电动绕线器和手柄并锁紧螺母。
2. 将电动绕线器上的浮力线连接到潜航器上并拧紧螺母。
3. 预留合适长度, 将线缆头部的挂扣挂在潜航器尾部挂扣支架上并收紧。

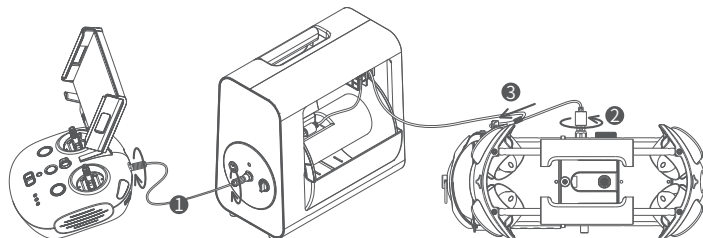


放线与收线


1) 安装

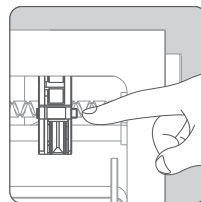


按下校直器右侧按钮,
打开校直器盖子

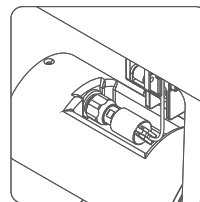


将浮力线插头插入绕线
器凹槽接口并拧紧螺母

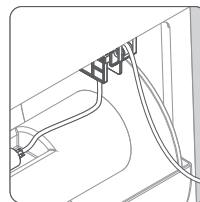


将浮力线装入校直器中
并合上盖子

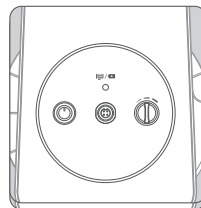

打开绕线器开关, 转速旋
转至慢/快档开始收线

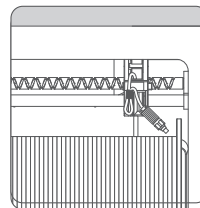


完成安装

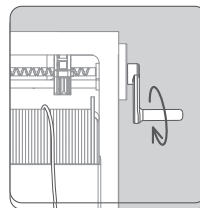


也可使用可拆卸手把, 手
动收放绕线


2) 放线

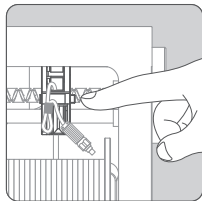

按下校直器右侧按钮，
打开校直器盖子

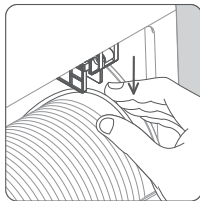


从校直器中取下浮力线

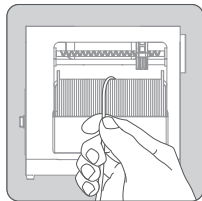


合上校直器盖子，开始手
动放线


3) 收线

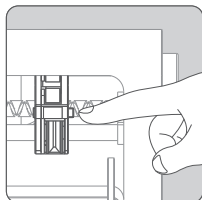

按下校直器右侧按钮，
打开校直器盖子

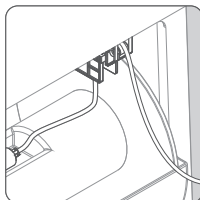

将浮力线装入校直器中，
合上校直器盖子

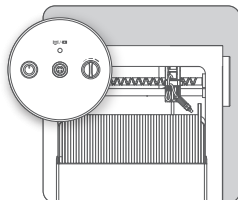

打开绕线器开关，转速旋
转至慢/快档开始收线

充电指导

指示灯亮红灯表示正常充电，绿灯代表充电完成。

规格参数

尺寸	296*189*279 mm
重量	3.5kg
最大收纳线缆长度	200 m
电池容量	4800 mAh
电池循环次数	>300 次
电池续航	30 次
速度档位	三挡可调
收线速度 (200米线缆)	快速 220s ; 慢速 9min
工作温度	-10 °C ~ 45 °C
充电时间	2H (12V) / 4H (25.2V)

* 注：充电时间依环境因素而有所差异，实际结果可能有所不同。

注意事项

1. 打开电源，首次拨动调速旋钮至任意收线挡后需等待4s电调准备时间。
2. 若收线遇到炸线情况时，应立即拨动旋钮开关至停止挡，整理好浮力线后再完成收线。
3. 收线快完成时，请调节至慢速档。完成收线后，请及时调节至关闭档并关闭绕线器电源。
4. 使用前检查浮力线接头上的O型密封圈是否掉落或破损，如缺失或破损请及时更换。
5. 收线过程中，请注意固定电动绕线器，防止跌落砸伤人员或损坏机器。
6. 电动绕线器支持IP65级别防水，请勿直接将电动绕线器放入水中或泼溅液体，若因进水导致的损坏，不在保修范围内。

支持

有任何疑问或者技术问题请发送邮件至潜行售后或通过官网客户热线联系我们。

售后客服热线: 400-667-6959

售后邮箱地址: support01@chasing-innovation.com -- 欧洲

support02@chasing-innovation.com -- 亚洲&大洋洲

support03@chasing-innovation.com -- 南北美洲&非洲

CHASING

潜 行 创 新


本指南如有更新，恕不另行通知。

您可以进入潜行官网查询最新版本: <https://www.chasing.com>

電動繞線器說明書

V2.0


電動繞線器 (E-Reel) 共使用14顆專用定制不銹鋼軸承，採用高精度鋁合金同步帶傳動和優質不鏽鋼雙向螺桿排線防纏繞技術。IP65防水防塵等級，最大可搭載200公尺纜線，內置4800mAh大容量電池，高達30次電動收線的續航力。同時支援手動搖桿收放線，單人部署快速使用。讓您徹底告別手動繞線的煩惱，盡情享受水下探索之旅。

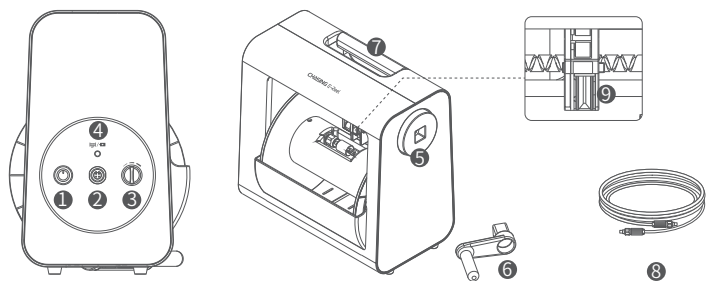

1. 電源開關
2. 3公尺連接線接口/充電口
3. 繞線器檔位: 停/慢/快
4. 電量指示燈: 藍黃綠三色指示燈
(綠100%-60%; 藍59%-20%; 紅19%-0%); 繞線器收線工作時指示燈閃爍
5. 手動把手介面: 可拆卸手把
6. 可拆卸手把: 用於手動繞線
7. 提手
8. 3公尺連接線: 連接操控手把和電動繞線器
9. 校直器


安裝與連接

1. 將3公尺連接線分別連接到電動繞線器和操控手把並鎖緊螺母
2. 將電動繞線器上的浮力線連接到潛航機上並轉緊螺母。
3. 預留合適長度，將纜線頭部的掛扣掛在潛航器尾部掛扣支架上並收緊。

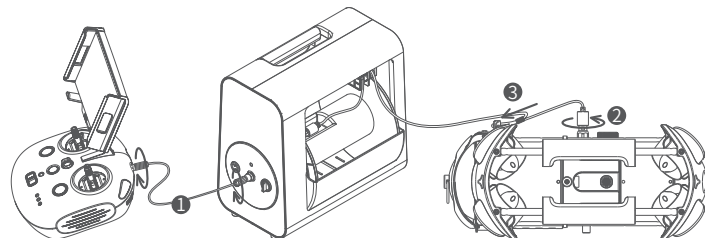


放線和收線


1) 安裝

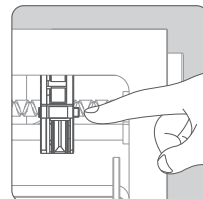


按下校直器右側按鈕，
打開校直器蓋子

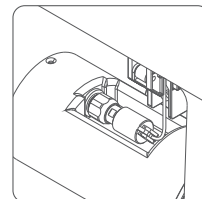


將浮力線插頭插入繞線器
凹槽介面處，並轉緊螺母

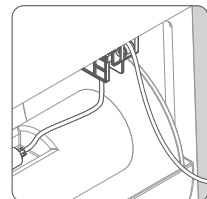


將浮力線裝入校直器中
並闔上蓋子

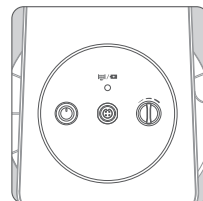

打開繞線器開關，轉速開
關旋轉至慢/快檔開始收線

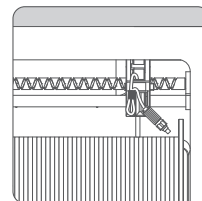


完成安裝

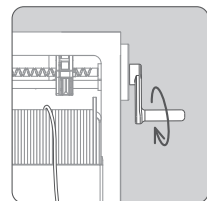


也可使用可拆卸手把，手
動收放繞線


2) 放線

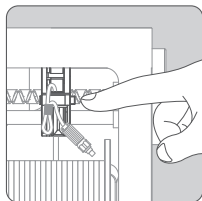

按下校直器右側按鈕，打開校直器蓋

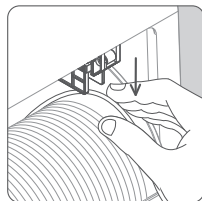


從校直器中取下浮力線

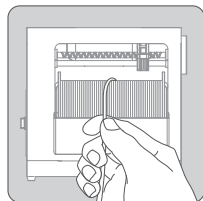


闔上校直器蓋子，開始手動放線


3) 收線

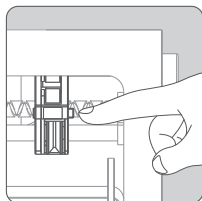

按下校直器右側按鈕，打開校直器蓋子

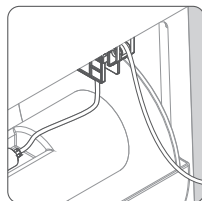

將浮力線裝入校直器中，闔上校直器蓋子

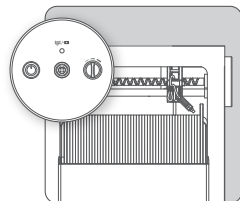

打開繞線器開關，轉速開關旋轉至慢/快檔開始收線

充電指導

指示燈亮紅燈表示正常充電，綠燈代表充電完成。

規格參數

尺寸	296*189*279mm
重量	3.5kg
最大收納纜線長度	200m
電池容量	4800mAh
電池迴圈次數	>300次
電池續航	30次
速度檔位元	三段可調
收線速度 (200m)	快速 220s ; 慢速 9min
工作溫度	-10°C~45°C
充電時間	2H (12V) / 4H (25.2V)

* 備註：充電時間依環境因素而有所差異，實際結果可能有所不同。

注意事項

1. 打開電源，首次撥動調速旋鈕至任意收線檔後需等待4秒準備時間。
2. 若收線遇到炸線情況時，應立即撥動旋鈕開關至停止檔，整理好浮力線後再完成收線。
3. 收線快完成時，請調節至慢速檔。完成收線後，請及時調節至關閉檔並關閉繞線器電源。
4. 使用前檢查浮力線接插頭上的O型密封圈是否掉落或破損，如缺失或破損請及時更換。
5. 收線過程中，請注意固定電動繞線器，防止跌落砸傷人員或損壞機器。
6. 電動繞線器支援IP65級別防水，請勿直接將電動繞線器放入水中或潑濺液體，若因進水導致的損壞，不在保修範圍內。

支援

如有任何疑問或者技術問題，請傳送郵件至潛行售後或透過官方網站支援聯絡我們。

售後官方網站支援：

<https://www.chasing.com/> >> Contact us >> Online Customer Support >> Click here

售後郵箱地址：

support01@chasing-innovation.com--歐洲

support02@chasing-innovation.com--亞洲&大洋洲


support03@chasing-innovation.com--南北美洲&非洲

CHASING

本指引如有更新，恕不另行通知。

你可以進入潛行官方網站查詢最新版本：<https://www.chasing.com>


E-Reelは14個の特殊ステンレス鋼ベアリングがあり、高精度アルミニウム合金同期ベルト、高品質ステンレス鋼レシプロリードスクリューラインプラストテクノロジーを採用して駆動することで、最大200メートルのデザーをサポートできます。E-Reelは4800mAhの大容量バッテリーで、最大30回の巻き取りが可能です。E-Reelは、排出ラインへの手動ロッカーもサポートし、1人での操作と迅速な展開を可能にします。手巻きの手間を省き、水中世界を楽しもう。

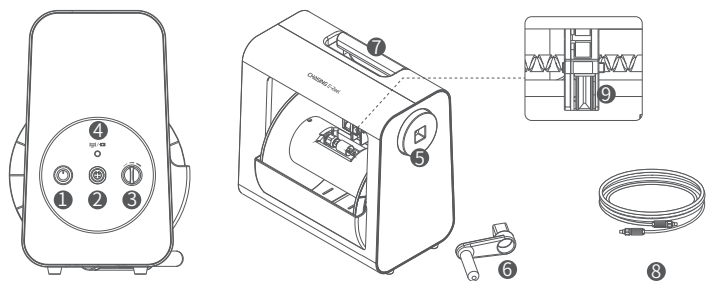

- 1、電源スイッチ
- 2、デザー/充電ソケット
- 3、速度スイッチ:停止/低速/高速
- 4、電源インジケター:緑100%-60%;青色59%-20%;赤19%-0%;
モーターが動作しているときにインジケターが点滅します。
- 5、ハンドルインターフェイス
- 6、ハンドル
- 7、手動ハンドル
- 8、3mデザー:リモコンとEリールの接続に使用する。
- 9、ストレイトナー


接続

- 1、3メートルのデザーをEリールとリモートコントローラーに接続します。
- 2、E-ReelのデザーをROVデザーソケットに接続し、ナットを締めます。
- 3、適切な長さを保持し、デザースリーブをテール安全バックルに掛けて締めます。

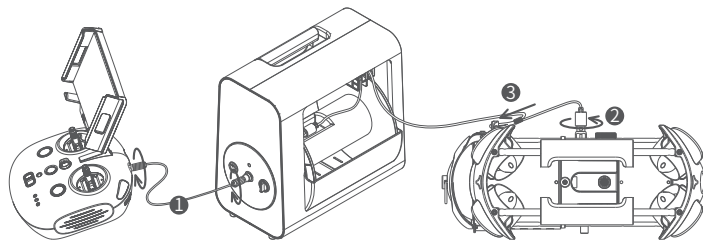


紹介


1) インストール

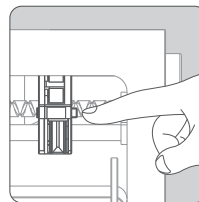


ストレイトナーの右側にあるボタンを押して蓋を開けます。

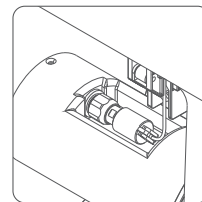


デザープラグをE-Reelの溝のインターフェイスに挿入し、ナットを締めます。

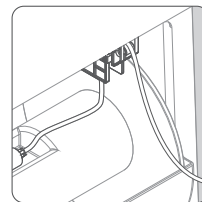


デザーをストレイトナーに取り付け、蓋を閉じます。

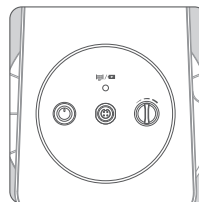

E-Reelを掴み、スイッチをオンにし。

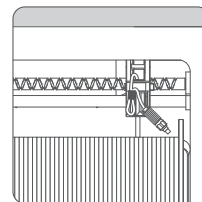


速度スイッチを低速又は高速に回転させて、巻き始めます。

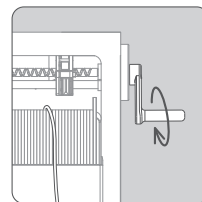


E-Reelの電源が切れている場合は、手動ハンドルを使用して巻き戻すことができます。


2) テザー排出

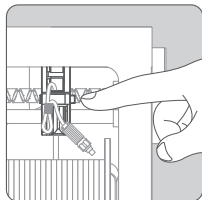

ストレートナーの右側にあるボタンを押して蓋を開けます。

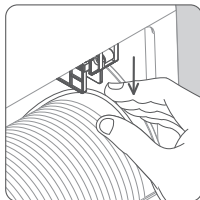


ストレートナーからテザーを取り出します。

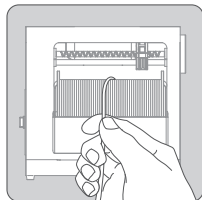


蓋を閉じます。手でテザーを排出し始めます。


3) 巻き取り

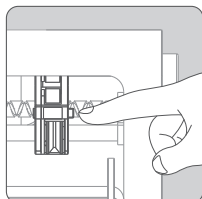

ストレートナーの右側にあるボタンを押して蓋を開けます。

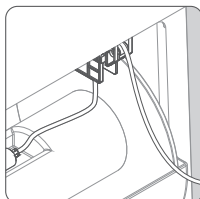

写真のように、テザーをストレートナーに取り付けます。ストレートナーの蓋を閉めます。

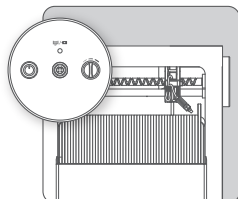

スイッチをオンにし、速度スイッチを低速/高速に回転させて、巻き始めます。

充電ガイドンス

赤灯は充電中を示し、緑灯は充電完了を示します。

仕様

サイズ	296*189*279mm
重量	3.5kg
最大収納長さ	200 meters
バッテリー容量	4800mAh
循環回数	>300 times
作業時間	30 times
ワイピング速度	3 gears
巻き取り速度 (200m)	Fast Speed 220s ; Low Speed 9min
動作温度	-10℃~45℃
充電時間	2H (12V) / 4H (25.2V)

* 注意: 充電時間は環境によって異なり、実際の結果は異なります。

注意事項

- 1、はじめて電源を入れる際は、速度スイッチを回して4秒待つ必要があります。
- 2、ケーブルが絡まった場合は、すぐに電源を切り、テザーをきちんと整えて下さい。
- 3、巻き取りがほぼ完了したら、あらかじめ低速に調整してください。巻き終わったら、速度スイッチを停止に合わせて電源を切ってください。
- 4、テザーコネクタのO-リングが欠落または損傷していないか確認して下さい。欠落や破損がある場合は、できるだけ早く交換してください。
- 5、テザー排出、巻き取りの際は、E-Reelを押さえてください。
- 6、E-ReelはIP65レベルの防水をサポートしています。E-Reelを水の中に入れたり、液体をかけたりしないでください。E-Reel内部の水による損傷は保証対象外です。

サポート

ご質問や技術的な問題があれば、弊社のアフターサービスにメールでお問い合わせ、または公式サイトのサポートを経由して連絡してください。

アフターサービス・サポートのウェブサイト:

<https://www.chasing.com/> >> Contact us >> Online Customer Support >> Click here

アフターサービス用メールアドレス:

support01@chasing-innovation.com -- ヨーロッパ

Support02@chasing-innovation.com -- アジア・オセアニア


support03@chasing-innovation.com -- 北・南アメリカ&アフリカ

CHASING

本ガイドは通知せずに更新する場合がありますが、ご了承ください。

最新バージョンはChasingのホームページまで: <https://www.chasing.com>


E-Reel에는 14개의 특수 스테인리스 스틸 베어링이 있으며, 이 베어링은 고정밀 알루미늄 합금 동기식 벨트를 채택하여 구동하고 고품질 스테인리스 스틸 왕복 납 스크루 라인 안티-블래스트 기술을 채택하고 있습니다. 최대 200미터의 길이를 지니고 있습니다. E-Reel은 4800mAh 대용량 배터리를 제공하며, 최대 30회 수축 사이클입니다. 또한 E-Reel은 배출 라인에 수동 로커 수축 기능을 지원하며, 1인 작동 및 빠른 전개도 가능하게 합니다. 수동으로 감는 수고없이, 수중 탐사를 즐기실 수 있습니다.

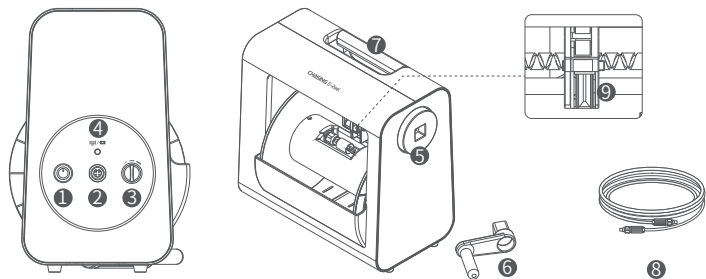

1. 전원 스위치
2. 테더/충전 소켓
3. 속도 노브:정지/저속/고속
4. 전원 표시기:녹색 100%-60%;파란색 59%-20%, 빨간색 19%-0%모터가 작동 중일 때 표시등이 깜박임
5. 핸들 인터페이스
6. 손잡이
7. 리프팅 핸들
8. 3m 테더:원격 컨트롤러와 E-Reel 연결에 사용
9. 선재 균형 모터


연결

1. 3m 테더를 E-Reel 및 Remote Controller에 연결한다.
2. E-Reel의 테더를 ROV 테더 소켓에 연결하고 너트를 조인다.
3. 적당한 길이를 유지하고 테더 슬리브를 테일 안전 버클에 걸어 조인.

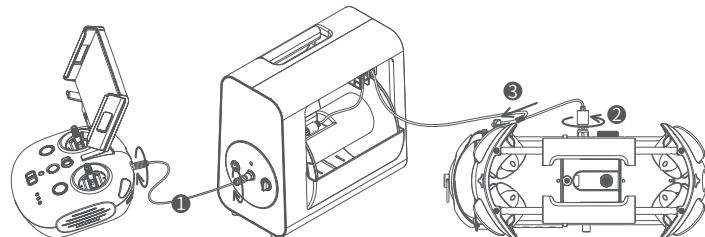


지침


1) 설치

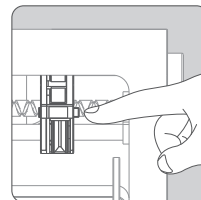


고정핀의 우측 버튼을 눌러 뚜껑을 연다.

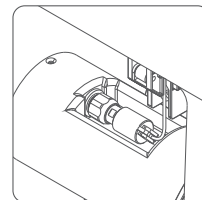


E-Reel의 홈 인터페이스에 테더 플러그를 삽입하고 너트를 조인다.

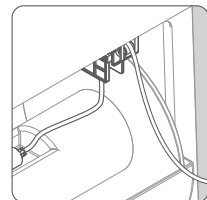


테더를 고정핀에 설치하고 뚜껑을 닫는다.

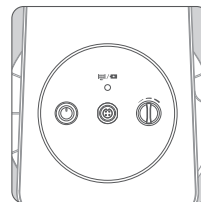

E-Reel을 잡고 스위치를 켜후.

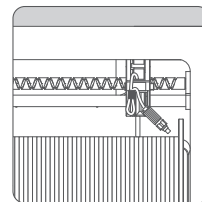


속도 스위치를 저속/고속으로 설정 후 원복을 진행한다.

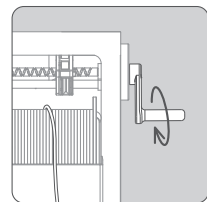

케이블을 수동으로 수납할 수도 있다.


2) Wind down

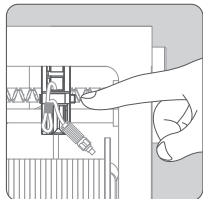

고정된 우측 버튼을 눌러 뚜껑을 연다.




직선자에서 테더를 꺼낸다 뚜껑을 닫는다.

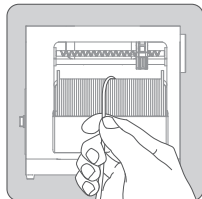


손으로 테더를 풀기 시작한다..


3) Wind up

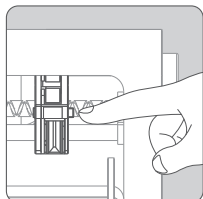

직선자의 우측 버튼을 눌러 뚜껑을 연다.

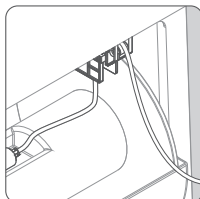

그림과 같이 테더를 직선자에 장착한다. 직선자의 뚜껑을 닫는다.

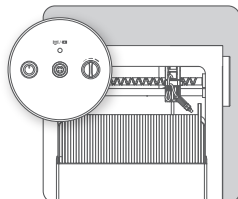

스위치를 켜후, 속도 스위치를 고속/저속 설정 후 원복을 진행한다.

충전 안내

빨간색 표시등은 충전 중, 녹색 표시등은 완전 충전됨을 말한다.

성능

크기(mm)	296*189*279
무게	3.5kg
최대 이용 길이	200 meters
배터리 용량	4800mAh
회전 횟수	> 300 times
이용시간	30 times
원복 속도	3 gears
원복 시간 (200m)	Fast Speed 220s ; Low Speed 9min
운용 온도	-10℃~45℃
충전 시간	2H (12V) /4H (25.2V)

* 참고 : 충전 시간은 환경 요인에 따라 다르며 실제 결과는 다를 수 있음

주의사항

- 전원을 처음 켜 후 속도 노브를 돌려 저속/고속 기어로 설정 후 4초간 기다려야 한다.
- 원복 중 선이 꼬이는 경우 즉시 전원을 꺼야 하며, 테더를 정돈한 후 마쳐야 한다.
- 원복이 거의 완료상태가 되면 미리 저속으로 맞춘다. 원복 후 기어를 적시에 조정하고 전원을 끈다.
- 테더 커넥터의 O-링이 떨어지거나 손상되었는지 확인한다. 누락되거나 손상된 경우 바로 교체한다.
- 와이어가 풀리거나 감기는 과정에서 E-Reel이 고정 될 수 있도록 주의 해야 한다.
- E-Reel 은 IP65급 방수 기능을 지원한다. E-Reel을 물에 넣거나 액체를 튀기지 않는다. E-Reel은 침수 피해에 대한 보증이 없다..

기술 지원

질문이나 기술적인 문제가 있는 경우 당사 애프터 서비스에 이메일을 보내거나 공식 웹 사이트 지원을 통해 문의하십시오.

판매 후 공식 웹사이트 지원:

<https://www.chasing.com/> >> Contact us >> Online Customer Support >>Click here 애프터서비스 센터 이메일 주소:

support01@chasing-innovation.com--유럽

support02@chasing-innovation.com --아시아 및 오세아니아

support03@chasing-innovation.com--북미 및 남미 및 아프리카

CHASING

이 지침서는 예고 없이 갱신될 수 있습니다.


CHASING 공식 웹사이트에 방문하시면 최신 버전을 확인하실 수 있습니다.

<https://www.chasing.com>

Bedienungsanleitung

V2.0


Die E-Reel verfügt über 14 spezielle Edelstahllager, die einen hochpräzisen Synchronriemen aus Aluminiumlegierung zum Antrieb und eine hochwertige Anti-Verwickeln-Technologie mit hin- und hergehender Spindel aus Edelstahl verwenden. Bis zu 200 m Halteleine. Die E-Reel bietet einen 4800 mAh Akku mit großer Kapazität für bis zu 30 Leinenaufwickel-Zyklen. Die E-Reel unterstützt auch einen manuell zu betätigenden Wippschalter, um die Leine abzulassen und ermöglicht die Bedienung durch eine einzige Person und eine schnelle Bereitstellung. Ersparen Sie sich die Mühe des manuellen Aufwickelns und genießen Sie die Erkundung der Unterwasserwelt.

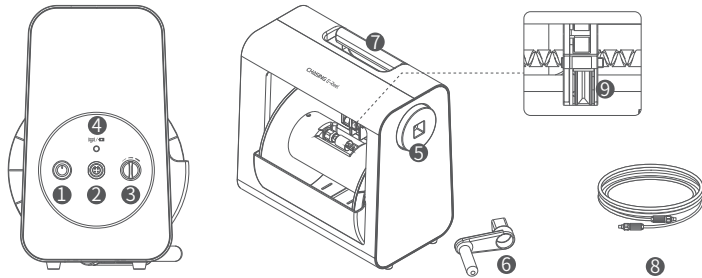

1. Ein/Aus-Schalter
2. Halteleinenbuchse / Ladebuchse
3. Geschwindigkeitsregler: Stopp/Langsam/Schnell
4. Betriebsanzeige: Grün 100 % - 60 %; Blau 59 % - 20 %; Rot 19 % - 0 %;
Die Anzeige blinkt, wenn der Motor läuft
5. Anschluss für die Handkurbel
6. Handkurbel
7. Tragegriff
8. 3 Meter Halteleine: Dient zum Verbinden der Fernbedienung und der E-Reel
9. Aufwickler


Verbindung

1. Verbinden Sie die 3 Meter lange Halteleine mit der E-Reel und der Fernbedienung.
2. Verbinden Sie die Halteleine der E-Reel mit der ROV-Halteleinenbuchse und ziehen Sie die Mutter fest.
3. Lassen Sie eine geeignete Länge über, hängen Sie die Halteleinenmuffe in die Sicherheitsschnalle am Ende und ziehen Sie sie fest.

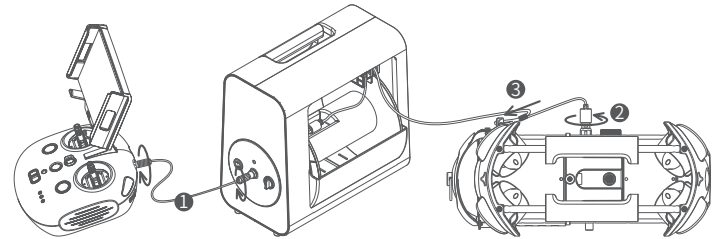


Anweisungen


1) Installieren

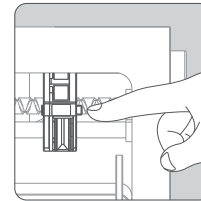


Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Aufwicklers, um den Deckel zu öffnen.

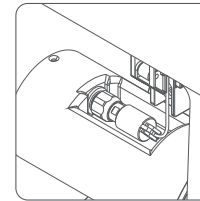


Stecken Sie den Stecker der Halteleine in die Nutschnittstelle der E-Reel und ziehen Sie die Mutter fest.

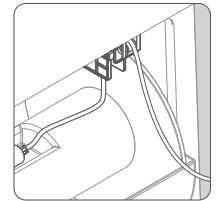


Installieren Sie die Halteleine in dem Aufwickler und schließen Sie den Deckel.

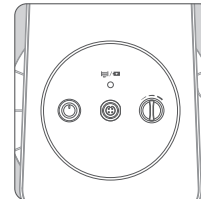

Schalten Sie den Schalter ein, drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf langsame/schnelle Geschwindigkeit und beginnen Sie mit dem Aufwickeln.

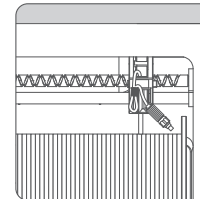


Abgeschlossen.

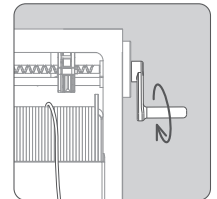

Falls die Winde keinen Strom hat, können Sie die Handkurbel zum Aufwickeln verwenden.


2) Abwickeln

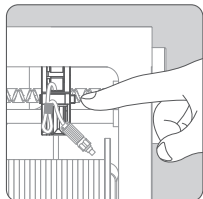

Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Aufwicklers, um den Deckel zu öffnen.




Nehmen Sie die Halteleine aus dem Aufwickler heraus.

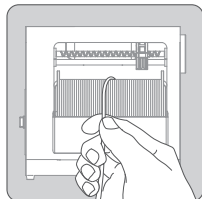


Schließen Sie den Deckel und beginnen Sie mit dem Aufwickeln der Halteleine von Hand.


3) Aufwickeln

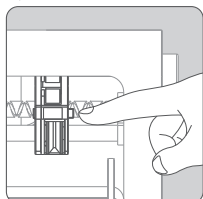

Drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Aufwicklers, um den Deckel zu öffnen.

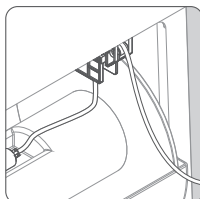

Installieren Sie die Halteleine in dem Aufwickler, wie in der Abbildung gezeigt. Schließen Sie den Deckel des Aufwicklers.

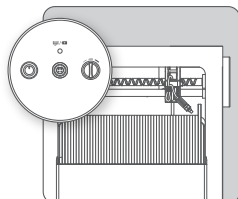

Schalten Sie den Schalter ein, drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf langsame/schnelle Geschwindigkeit und beginnen Sie mit dem Aufwickeln.

Anleitung zum Laden

Rotes Licht zeigt den Ladevorgang an, grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

Technische Daten

ABMESSUNGEN	296 x 189 x 279
GEWICHT	3,5 kg
MAXIMALLÄNGE	200 Meter
AKKUKAPAZITÄT	4800 mAh
ANZAHL DER LADEZYKLEN	> 300-mal
LAUFZEIT	30-mal
GESCHWINDIGKEIT DER WINDE	3 Gänge
ZUGGESCHWINDIGKEIT (200 m)	Hohe Geschwindigkeit 220 s; Niedrige Geschwindigkeit 9 min
BETRIEBSTEMPERATUR	-10 °C ~ 45 °C
LADEZEIT	2 H (12 V)/4 H (25,2 V)

* Hinweis: Die Ladezeit variiert je nach Umgebungsfaktoren, die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.

Sicherheitshinweise

1. Sie müssen 4 Sekunden warten, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten und den Geschwindigkeitsregler in den langsamen/schnellen Gang drehen.
2. Hat sich die Halteleine verwickelt, sollten Sie den Strom nach dem vollständigen Einholen der Halteleine sofort ausschalten.
3. Wenn das Aufwickeln fast abgeschlossen ist, stellen Sie bitte im Voraus eine langsame Geschwindigkeit ein. Nach dem Aufwickeln stellen Sie bitte rechtzeitig den letzten Gang ein und schalten den Strom ab.
4. Prüfen Sie, ob die O-Ringe an den Anschlüssen der Halteleine fehlen oder beschädigt sind. Wenn sie fehlen oder beschädigt sind, ersetzen Sie sie rechtzeitig.
5. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die E-Reel beim Auf- und Abwickeln der Leine festhalten.
6. Die E-Reel entspricht der Wasserdichtigkeitsklasse IP65. Legen Sie die E-Reel nicht ins Wasser oder spritzen Sie keine Flüssigkeit darauf. Ein Wasserschaden an der E-Reel führt zum Verlust der Gewährleistung.


Support

Wenn Sie Fragen oder technische Probleme haben, senden Sie eine E-Mail an den Kundendienst von Chasing oder kontaktieren Sie uns über die offizielle Website. Kundendienst auf der offiziellen Website:
<https://www.chasing.com/> >> Contact us >> Online Customer Support >> hier klicken
 E-Mail-Adressen des Kundendienstes:
support01@chasing-innovation.com für Europa, support02@chasing-innovation.com für Asien und Ozeanien, und support03@chasing-innovation.com für Südamerika, Nordamerika und Afrika.

CHASING

Diese Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden. Besuchen Sie die offizielle Chasing-Website, um die neueste Version zu erhalten: <https://www.chasing.com>


El E-Reel cuenta con 14 rodamientos especializados de acero inoxidable y al accionarse utiliza una correa dentada de aleación de aluminio de alta precisión y un husillo alternativo de acero inoxidable de alta calidad con tecnología antienredos. Hasta 200 metros de cable umbilical. El E-Reel cuenta con una batería de gran capacidad de 4800 mAh, lo que permite realizar hasta 30 ciclos de repliegue. El E-Reel también permite desplegar o desenrollar el cable umbilical de forma manual y una sola persona lo puede manejar e instalar fácilmente. Te permite olvidarte de la tarea de soltar y recoger el cable umbilical forma manual y disfrutar de la exploración subacuática.

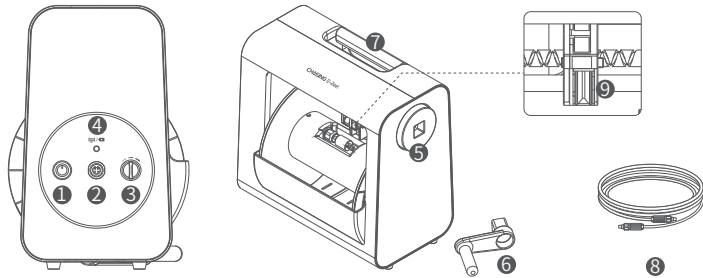

1. Interruptor de encendido
2. Conector del cable umbilical / carga
3. Botón de velocidad: parada/despacio/rápido
4. Indicador de encendido: Verde 100%-60%; Azul 59%-20%; Rojo 19%-0%;
El indicador parpadea cuando el motor está en funcionamiento
5. Interfaz o acople de la manivela
6. Manivela
7. Asa
8. Cable umbilical de 3 metros: sirve para conectar el mando a distancia y el E-Reel
9. Estibador


Conexión

1. Conecte el cable umbilical de 3 metros al E-Reel y al mando a distancia.
2. Conecte el cable umbilical del E-Reel al conector del cable umbilical del ROV y apriete manualmente la tuerca.
3. Reserve una longitud adecuada, asegure el conector del cable umbilical en la hebilla de seguridad del extremo y apriétela.

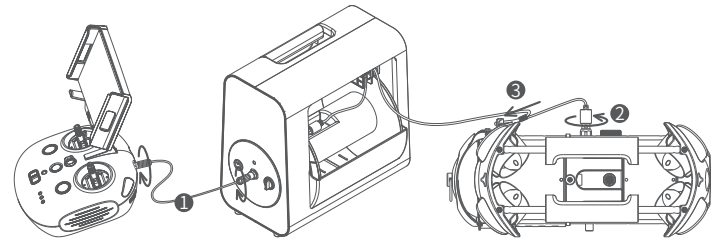


Instrucciones


1) Instalar

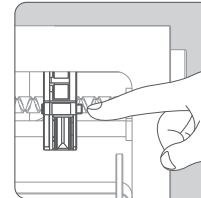


Pulse el botón situado en el lado derecho del estibador para abrir la tapa.

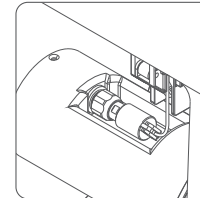


Introduzca el conector del cable umbilical en la interfaz del E-Reel y apriete manualmente la tuerca.

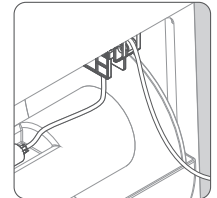


Coloque el cable umbilical en la guía y cierre la tapa.

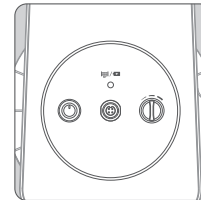

Pulse el interruptor de encendido y gire el botón a la velocidad rápida o lenta para empezar a enrollar o desenrollar el cable umbilical.

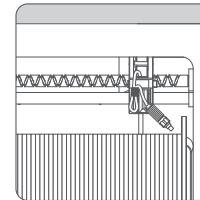


Finalización.

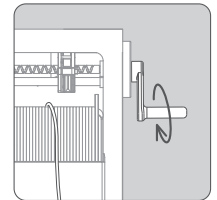

En caso de que se agote la batería del carretel, puede usar la manivela para recoger el cable umbilical manualmente.


2) Desenrollar

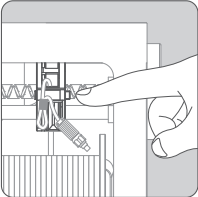

Pulse el botón situado en el lado derecho del estibador para abrir la tapa.




Saque el cable umbilical de la guía.

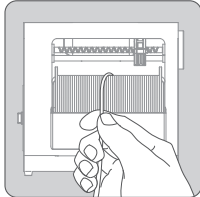


Cierre la tapa y empiece a desenrollar el cable umbilical a mano.


3) Enrollar

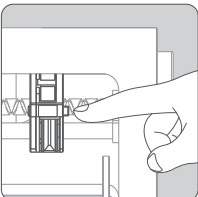

Pulse el botón situado en el lado derecho del estibador para abrir la tapa.

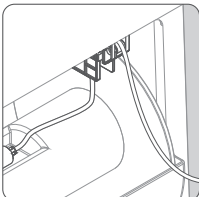

Coloque el cable umbilical en la guía según se muestra en la imagen. Cierre la tapa estibador.

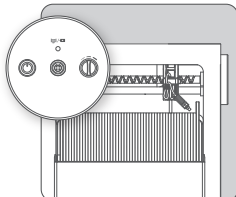

Pulse el interruptor de encendido y gire el botón a la velocidad rápida o lenta para empezar a enrollar o desenrollar el cable umbilical.

Instrucciones de carga

La luz roja indica que la batería se está cargando y la luz verde que ya está completamente cargada.

Especificaciones

TAMAÑO	296x189x279
PESO	3,5 kg
LONGITUD MÁX. DE ALMACENAMIENTO	200 metros
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	4800 mAh
NÚMERO DE CICLOS	> 300 recargas
AUTONOMÍA	30 ciclos
VELOCIDAD DEL E-REEL	3 velocidades
VELOCIDAD DE RECOGIDA (200 m)	Velocidad rápida: 220 s; Velocidad lenta: 9 min
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10~45 °C
TIEMPO DE CARGA	2 h (12 V) / 4 h (25,2 V)
* Nota: El tiempo de carga y el resultado real de la carga variarán en función de los factores ambientales.	

Precauciones

1. Tendrá que esperar 4 segundos cuando encienda el aparato por primera vez y girar el botón a la velocidad lenta/rápida.
2. Si el cable se enreda, debe apagar la corriente inmediatamente y terminar después de que se haya organizado el cable umbilical.
3. Cuando el cable umbilical esté casi enrollado por completo, cambie a la velocidad lenta con antelación.
Después de enrollar el cable umbilical, detenga la velocidad y apague el aparato.
4. Compruebe que las juntas tóricas en los conectores del cable umbilical no estén sueltas ni dañadas. Si falta alguna o presenta daños, reemplácela a tiempo.
5. Sujete el E-Reel durante el proceso de enrollado o desenrollado.
6. El E-Reel es compatible con productos impermeabilizantes clase IP65. No sumerja el E-Reel en el agua ni deje que le salpique líquido. La garantía no cubre los daños que cause el agua en el E-Reel.


Ayuda

Si tiene alguna duda o problema técnico, envíe un correo electrónico al servicio posventa de chasing o contáctenos por el sitio web oficial.
Servicio de postventa oficial del sitio web:
<https://www.chasing.com/> >> Contáctenos >> Atención al cliente en línea >> haga clic aquí
Correo electrónico posventa:
support01@chasing-innovation.com-- Europa
support02@chasing-innovation.com --Asia y Oceanía
support03@chasing-innovation.com - América del Norte, del Sur y África

CHASING

Esta guía está sujeta a las actualizaciones sin previo aviso.
Puedes verificarlo en el sitio web oficial de Chasing para la última versión:
<https://www.chasing.com>


E-Reel est équipé de 14 roulements en acier inoxydable, dans lesquels est logée une courroie d'entraînement synchrone en alliage d'aluminium de haute précision. L'appareil est également équipé d'une technologie anti-nœuds haut de gamme à vis-mère et à mouvement alternatif en acier inoxydable. Le dispositif prend en charge jusqu'à 200 mètres d'ombilical. E-Reel est doté d'une batterie de grande capacité de 4 800 mAh, ce qui représente jusqu'à 30 cycles de rétraction. E-Reel prend aussi en charge la rétraction manuelle rotative pour le déroulement du câble. Il permet une utilisation par une seule personne et un déploiement facile. L'appareil vous épargne des problèmes d'enroulement manuel de câbles et vous permet de profiter de l'exploration sous-marine.

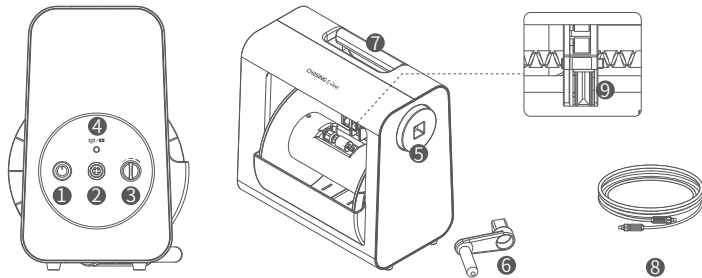

1. Interrupteur de mise sous tension
 2. Ombilical/prise de charge
 3. Molette de vitesse : arrêt/lent/rapide
 4. Voyant lumineux d'alimentation : Vert 100 %-60 % ; bleu 59 %-20 % ; rouge 19 %-0%.
- Le voyant lumineux clignote lorsque le moteur tourne.
5. Interface de la poignée
 6. Poignée
 7. Poignée de transport
 8. Ombilical (3 mètres) : permet de connecter la télécommande à l'E-Reel
 9. Redresseur


Connexion

1. Connectez l'ombilical de 3 mètres à E-Reel et à la télécommande.
2. Connectez l'ombilical d'E-Reel à la prise de l'ombilical du drone et serrez l'écrou.
3. Laissez suffisamment de câble et accrochez le manchon de l'ombilical à la boucle de sécurité arrière et vissez le manchon.

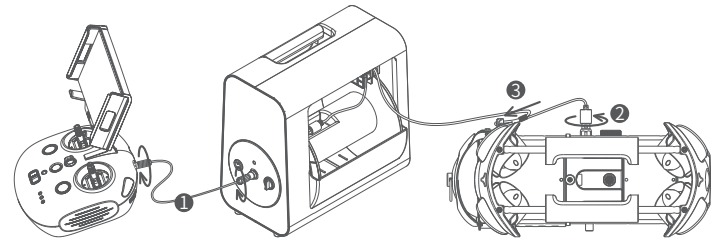


Instructions


1) Installer

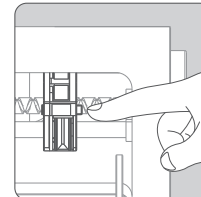


Appuyez sur le bouton situé à droite du redresseur pour ouvrir le couvercle.

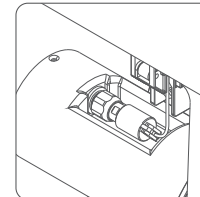


Insérez le bouchon de l'ombilical dans la rainure de l'E-Reel et serrez l'écrou.

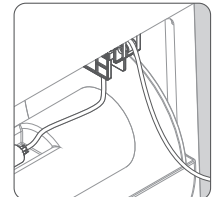


Installez l'ombilical dans le redresseur et fermez le couvercle.

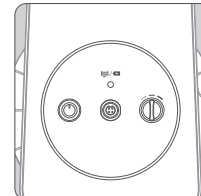

Activez l'interrupteur, puis réglez le commutateur de vitesse sur le niveau de vitesse faible ou élevé et démarrez l'enroulement.

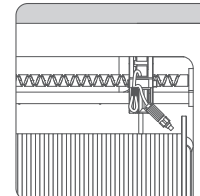


Enroulement terminé.

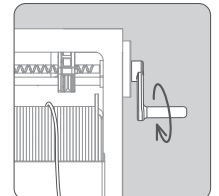


Si l'enrouleur est déchargé, vous pouvez utiliser la poignée manuelle pour effectuer l'enroulement.


2) Enrouler

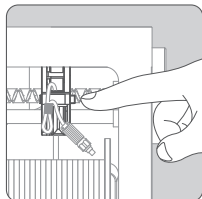

Appuyez sur le bouton situé à droite du redresseur pour ouvrir le couvercle.

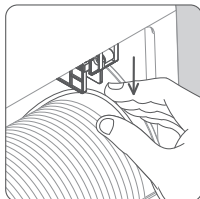


Retirez l'ombilical du redresseur.

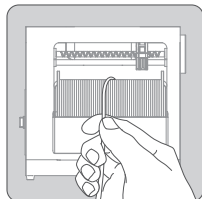


Fermez le couvercle et démarrez l'enroulement manuel de l'ombilical.


3) Enrouler

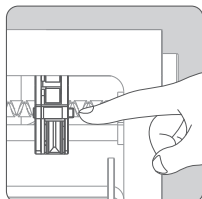

Appuyez sur le bouton situé à droite du redresseur pour ouvrir le couvercle.

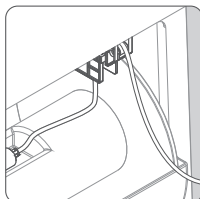

Installez l'ombilical dans le redresseur, comme illustré. Fermez le couvercle du redresseur.

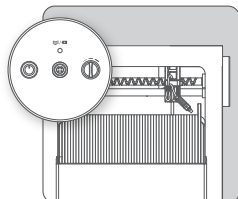

Activez l'interrupteur, puis réglez le commutateur de vitesse sur le niveau de vitesse faible ou élevé et démarrez l'enroulement.

Précautions

1. Lorsque vous activez l'alimentation pour la première fois, vous devez attendre 4 secondes, puis réglez le commutateur de vitesse sur le niveau faible ou élevé.
2. Si vous utilisez un fil explosif, vous devez désactiver immédiatement l'alimentation et terminer l'opération après avoir ajusté l'ombilic.
3. Lorsque l'enroulement est sur le point de s'achever, veuillez définir à l'avance la vitesse faible.
Après l'enroulement, veuillez ajuster à temps la vitesse de fermeture et désactiver l'alimentation.
4. Vérifiez si les joints toriques des connecteurs de l'ombilic sont retirés ou endommagés. S'ils sont manquants ou endommagés, remplacez-les à temps.
5. Veillez à tenir E-Reel lors de l'enroulement ou du déroulement.
6. L'indice étanchéité d'E-Reel est IP65. Ne mettez pas E-REEL dans l'eau et ne l'éclaboussez pas avec des liquides. Les dommages d'E-Reel causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Support

Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, envoyez un courriel aux services après-vente de Chasing ou contactez-nous sur le site officiel.

Service après-vente sur le site officiel :

<https://www.chasing.com/> >> Contactez-nous >> Client en ligne Assistance >> Cliquez ici Adresses électroniques du service après-vente pour l'Europe :

support01@chasing-innovation.com, support02@chasing-innovation.com pour l'Asie et l'Océanie, et support03@chasing-innovation.com pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Afrique.

Guide de chargement de la batterie

Le voyant lumineux rouge indique que la charge est en cours ; le voyant lumineux vert indique que la charge est terminée.

Spécifications

TAILLE	296 × 189 × 279
POIDS	3,5 kg
LONGUEUR DE STOCKAGE MAXIMALE	200 mètres
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	4 800 mAh
NOMBRE DE CYCLES	> 300 cycles
AUTONOMIE	30 cycles
RÉGLAGE DE VITESSE	3 niveaux de réglage de vitesse
VITESSE D'ENROULEMENT (200 M)	Rapide (220 s) ; faible (9 min)
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 45 °C
TEMPS DE CHARGE	2 h (12 V)/4 h (25,2 V)


* Remarque : le temps de charge varie en fonction des facteurs environnementaux, les résultats réels peuvent varier.

CHASING

Ce guide peut être mis à jour sans préavis.

Consultez le site Web officiel de Chasing pour la dernière version : <https://www.chasing.com>


L'E-Reel è dotato di 14 cuscinetti speciali in acciaio inossidabile e utilizza una cinghia di trasmissione sincrona in lega di alluminio ad alta precisione e una tecnologia anti-impigliamento della linea con vite guida alternativa in acciaio inossidabile di alta qualità. Cavo fino a 200 metri. L'E-Reel o garantisce una capacità della batteria di 4800 mAh, che consente di eseguire fino a 30 cicli di riavvolgimento. Inoltre, l'E-Reel supporta il riavvolgimento manuale mediante pulsante a bilanciere sulla linea di rilascio, consentendo l'uso dell'apparecchio da parte di una sola persona e la rapida messa in funzione. L'avvolgimento manuale non sarà più un problema e voi potrete godervi la vostra esperienza di esplorazione sottomarina senza pensieri.

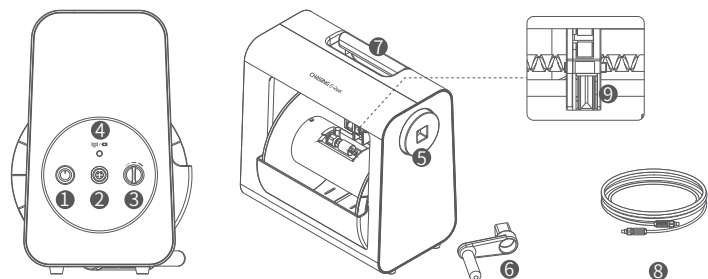

1. Interruttore di alimentazione
2. Cavo / presa di carica
3. Manopola di regolazione della velocità: spento/lento/veloce
4. Indicatore di potenza: verde 100%-60%; blu 59%-20%; rosso 19%-0%;
L'indicatore lampeggia quando il motore è in funzione
5. Interfaccia impugnatura
6. Impugnatura
7. Impugnatura per il sollevamento dell'apparecchio
8. Cavo di 3 metri: usato per collegare l'unità di controllo a distanza e l'E-Reel
9. Tenditore


Connessione

1. Collegare il cavo di 3 metri all'E-Reel e all'unità di controllo a distanza.
2. Collegare il cavo dell'E-Reel alla presa del cavo del ROV e stringere il dado.
3. Mantenere una lunghezza adatta e appendere il manicotto del cavo sul gancio di sicurezza posteriore e stringerlo.

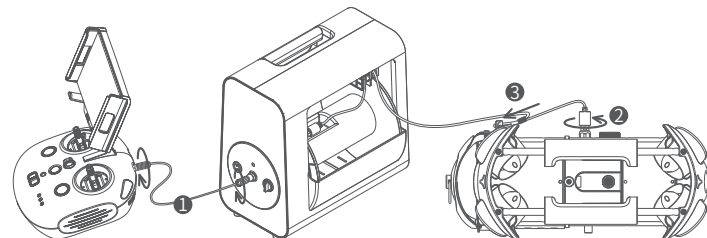


Istruzioni


1) Installazione

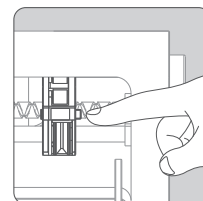


Premere il pulsante sul lato destro del tenditore per aprire il coperchio.

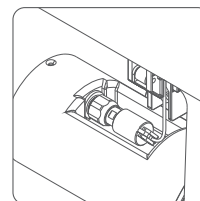


Inserire la spina del cavo nell'interfaccia scanalata dell'E-Reel e stringere il dado.

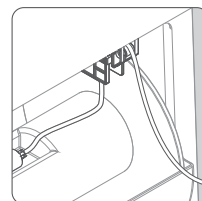


Inserire il cavo nel tenditore e chiudere il coperchio.

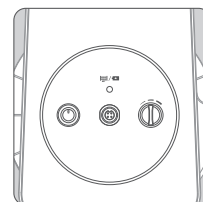

Accendere l'interruttore, ruotare l'interruttore di regolazione della velocità in posizione lenta/veloce e avviare l'avvolgimento.

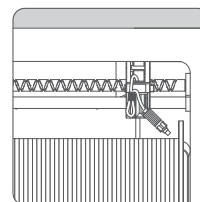


Terminare l'operazione.

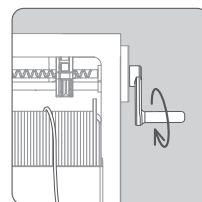


Se l'avvolgitore è scarico, è possibile utilizzare l'impugnatura per riavvolgere il cavo manualmente.


2) Svolgimento

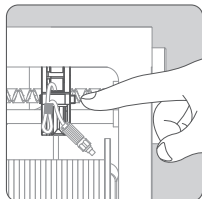

Premere il pulsante sul lato destro del tenditore per aprire il coperchio.

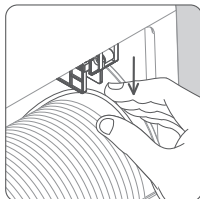


Estrarre il cavo dal tenditore.

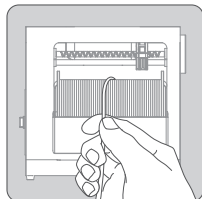


Chiudere il coperchio e iniziare a svolgere il cavo manualmente.


3) Avvolgimento

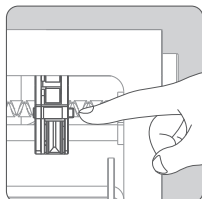

Premere il pulsante sul lato destro del tenditore per aprire il coperchio.

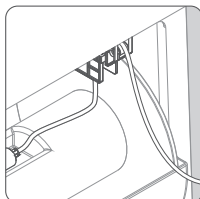

Inserire il cavo nel tenditore, come raffigurato nell'immagine. Chiudere il coperchio del tenditore.

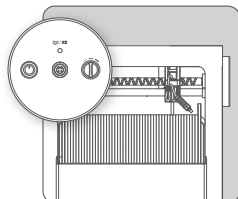

Accendere l'interruttore, ruotare l'interruttore di regolazione della velocità in posizione lenta/veloce e avviare l'avvolgimento.

Guida alla ricarica

La luce rossa indica che la carica è in corso, mentre la luce verde indica che la carica è stata completata.

Specifiche

DIMENSIONI	296 x 189 x 279
PESO	3,5 kg
CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DEL CAVO	200 metri
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	4800 mAh
NUMERO DI CICLI	>300 volte
AUTONOMIA	30 volte
VELOCITÀ DI SVOLGIMENTO	3 livelli di potenza
VELOCITÀ DI AVVOLGIMENTO (200 m)	Alta velocità 220 secondi; bassa velocità 9 minuti
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10 °C ~ 45 °C
TEMPO DI CARICA	2 ore (12 V) / 4 ore (25,2 V)

* Nota: Il tempo di carica varia a seconda dei diversi fattori ambientali e, di conseguenza, anche i risultati effettivi possono variare.

Precauzioni

1. Alla prima accensione dell'apparecchio, attendere 4 secondi e ruotare la manopola di regolazione della velocità in posizione lenta/veloce.
2. Se il cavo si impiglia, spegnere immediatamente l'alimentazione e completare la procedura dopo avere sistemato il cavo.
3. Una volta svolto completamente il cavo, regolarlo in un primo momento all'impostazione a bassa velocità.
Una volta riavvolto, regolare prontamente il cavo in posizione di chiusura e spegnere l'alimentazione.
4. Controllare che le guarnizioni dei connettori del cavo non siano andate perse o non siano danneggiate. In caso di guarnizioni mancanti o danneggiate, sostituirle immediatamente.
5. Fare attenzione ad afferrare l'E-Reel durante la procedura di avvolgimento o svolgimento del cavo.
6. L'E-Reel garantisce un grado di impermeabilità IP65. Proteggere l'E-Reel dal contatto con l'acqua o da spruzzi di altri liquidi. La garanzia non copre eventuali danni causati dall'acqua all'E-Reel.

Assistenza

In caso di domande o problemi tecnici, è possibile inviare un'e-mail al servizio di assistenza postvendita Chasing oppure contattarci sul nostro sito web ufficiale.

Servizio di assistenza postvendita sul sito web ufficiale:

<https://www.chasing.com/> >> Contact us >> Online Customer Support >> Click here

Indirizzo e-mail del servizio di assistenza postvendita:

support01@chasing-innovation.com per l'Europa;

support02@chasing-innovation.com per l'Asia e l'Oceania;


support03@chasing-innovation.com per il Sud America, il Nord America e l'Africa.

CHASING

La presente guida può essere aggiornata senza preavviso.

Visita il sito web ufficiale Chasing per scaricare l'ultima versione: <https://www.chasing.com>


E-Reel har 14 rustfrie spesialstållager, som bruker høypresisjons synkronbelte av aluminiumslegering til drift og høykvalitets rustfri stållinje med antisprengteknologi med gjensidig blyskrue. Opptil 200 meter med tether. E-Reel har 4 800 mAh batterikapasitet, som dekker opptil 30 inntrekkingssykluser. E-Reel støtter også manuelt vippeinntrekk til utløpslinen, som lar en enkelt person betjene og sette den ut. La deg sippe bryet med manuell inntrekking og nytte undervannsutforskningen.

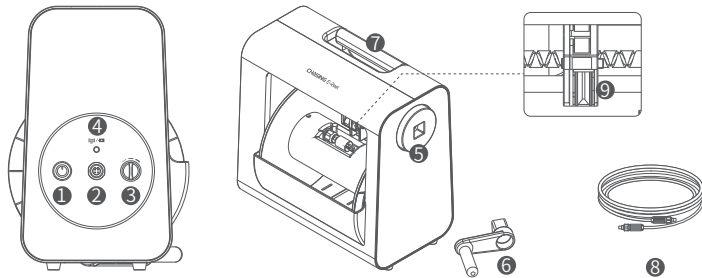

1. Strømbryter
2. Tether/ladekontakt
3. Hastighetsknott: stopp/sakte/raskt
4. Strømindikator: Grønn 100 % – 60 %; blå 59 % – 20 %; rød 19 % – 0 %;
Indikatoren blinker når motoren går
5. Håndtaksgrensesnitt
6. Håndtak
7. Løftehåndtak
8. 3 meter tether: Brukes til å koble til fjernkontrollen og E-Reel
9. strammer


Tilkobling

1. Koble 3-meters tetheren til E-Reel og fjernkontrollen.
2. Koble tetheren på E-Reel til ROV-tetherkontakten og stram mutteren.
3. Hold av en passende lengde og heng tetherhylsen på halesikkerhetsspennen og stram den.

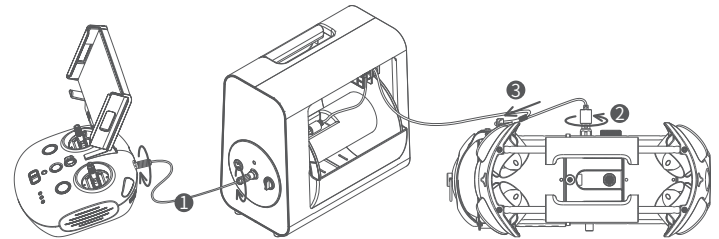


Instruksjoner


1) Installer

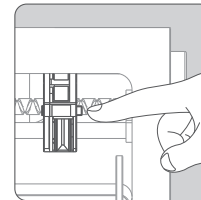


Trykk på knappen på høyre side av strammeren for å åpne lokket.

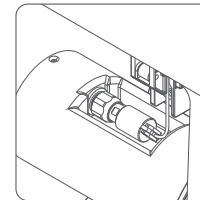


Plasser tether-pluggen inn i sporgrensesnittet på E-Reel og stram til mutteren.

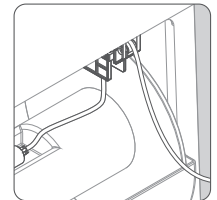


Installer tetheren i strammeren og lukk lokket.

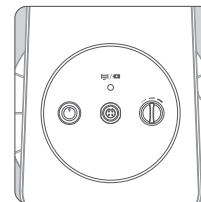

slå på bryteren, dreii hastighetsbryteren til sakte/rask hastighet og begynn å trekke inn.

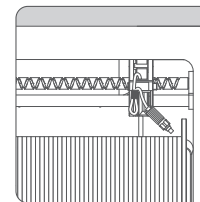


Ferdig.

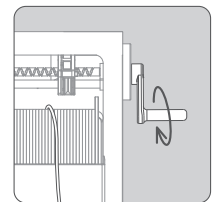

Dersom vikleren er tom for strøm, kan du bruke det manuelle håndtaket til inntrekking.


2) Trekke ut

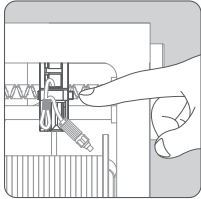

Trykk på knappen på høyre side av strammeren for å åpne lokket.




Ta ut tetheren fra strammeren.

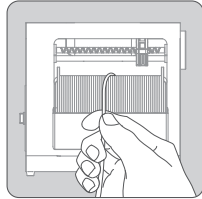


Lukk lokket, start uttrekking av tetheren for hånd.


3) Trekk inn

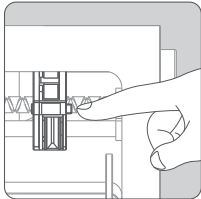

Trykk på knappen på høyre side av strammeren for å åpne lokket.

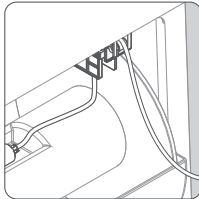

Installer tetheren inn i strammeren som vist på bildet. Lukk lokket på strammeren.

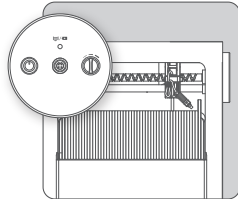

slå på bryteren, dreii hastighetsbryteren til sakte/rask hastighet og begynn å trekke inn.

Veiledning for lading

Rødt lys indikerer lading, grønt lys indikerer fulladet.

Spesifikasjoner

STØRRELSE	296 * 189 * 279
VEKT	3,5 kg
MAKS LAGRINGSLENGDE	200 meter
BATTERIKAPASITET	4 800 mAh
ANTALL SYKLUSER	>300 ganger
KJØRETID	30 ganger
TØRKEHASTIGHET	3 gir
OPPHENTINGSHASTIGHET (200 m)	Rask hastighet 220 s; sakte hastighet 9 min
DRIFTSTEMPERATUR	-10 °C ~ 45 °C
LADETID	2 T (12 V) / 4 T (25,2 V)

* Merk: Ladetiden varierer av miljømessige faktorer, faktiske resultater vil variere.

Forholdsregler

1. Du må vente i 4 sekunder når du slår på strømmen første gang og dreie hastighetsknotten til sakte/raskt gir.
2. Ved sprengt kabel bør du slå av strømmen umiddelbart, og fullføre etter å ha ordnet tetheren.
3. Når viklingen er nesten fullført, må du justere til en lav hastighet. Etter å ha trukket opp, må du justere til lukkegir og slå av strømmen.
4. Kontroller om o-ringen på tether-tilkoblingen mangler eller er skadet. Ved mangel eller skade må den byttes.
5. Sørg for at E-Reel trekker inn eller ut ledningen.
6. E-Reel støtter IP65-vanntetningsklasse. Ikke plasserer E-Reel i vannet eller søl væske på den. E-Reel med vannskade dekkes ikke av garanti.

Støtte

Hvis du har spørsmål eller tekniske problemer, kan du sende en e-post til CHASING etter salg eller kontakte oss via offisiell nettstedsstøtte.

Offisiell nettside støtte for ettersalg:

<https://www.chasing.com/> >> Kontakt oss >> online kundeservice >>Klikk her</479>

E-postadresse etter salg:

support01@chasing-innovation.com-Europa

support02@chasing-innovation.com --Asia &Oseania

support03@chasing-innovation.com- Nord- og Sør-Amerika og Afrika


CHASING

Denne veiledningen kan oppdateres uten forvarsel.

Du kan gå til den offisielle nettsiden til CHASING for den nyeste versjonen:

<https://www.chasing.com>


E-Reel har 14 särskilda rostfria lager på en högprecisionsrem i aluminiumlegering som driver en fram- och återgående skruv i rostfritt stål och antitrasselteknik. Upp till 200 meter kabel. E-Reel har ett batteri med 4800 mAh kapacitet, som räcker i upp till 30 upprullningscykler. E-Reel stöder även manuell upprullning och det är möjligt för en person att sköta den. Slipp manuell uppvevning och njut av upptäcktsfärder under vattnet.

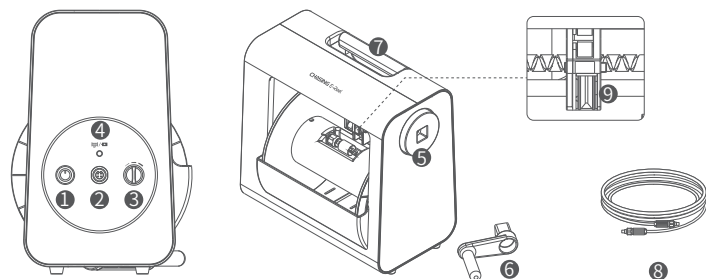

1. Strömbrytare
2. Kabel-/laddningsuttag
3. Hastighetsreglage: stopp/långsamt/snabbt
4. Strömindikator: Grön 100 %-60 %, blå 59 %-20 %, röd 19 %-0 %
Indikatorn blinkar när motorn körs
5. Vevuttag
6. Vev
7. Lyfthandtag
8. 3 m kabel: Används till att ansluta fjärrkontrollen och E-Reel
9. sträckare


Anslutning

1. Anslut tremeterskabeln till E-Reel och fjärrkontrollen.
2. Anslut E-Reels kabel till ROV-enhetens kabeluttag och dra åt muttern.
3. Spara en lämplig längd och häng kabelhylsan på säkerhetsfästet och dra åt det.

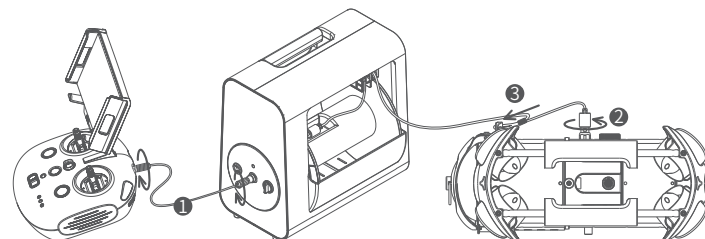


Anvisningar


1) Installation

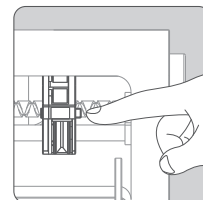


Tryck på knappen på sträckarens högra sida för att öppna locket.

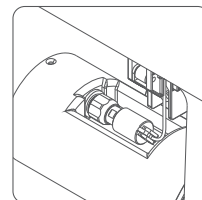


Sätt in kabelkontakten i E-Reels uttag och dra åt muttern.

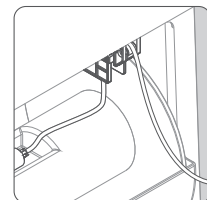


Installera kabeln i sträckaren och stäng locket.

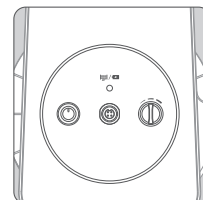

Slå på brytaren, vrid hastighetsreglaget till långsam/snabb hastighet och börja linda upp.

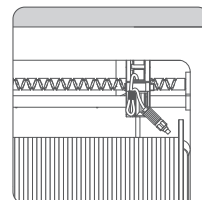


Avsluta.

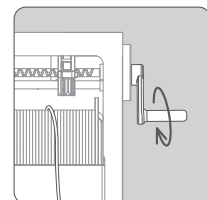


Om vindan saknar ström går det att använda vevan för att veva manuellt.


2) Veva ned

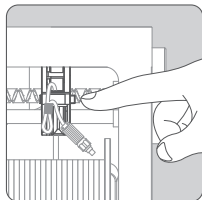

Tryck på knappen på sträckarens högra sida för att öppna locket.

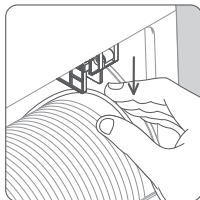


Ta ut kabeln från sträckaren.

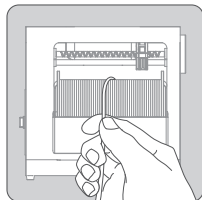


Stäng locket, börja veva ned kabeln för hand.


3) Rulla upp

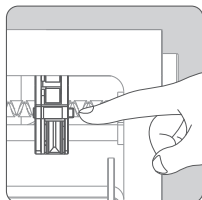

Tryck på knappen på sträckarens högra sida för att öppna locket.

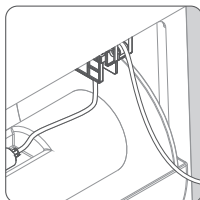

Sätt in kabeln i sträckaren enligt bilden. Stäng sträckarens lock.

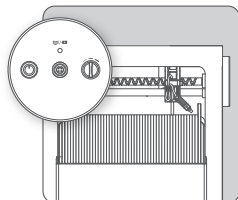

Slå på brytaren, vrid hastighetsreglaget till långsam/snabb hastighet och börja linda upp.

Vägledning vid laddning

Röd indikator visar laddning, grön indikator visar fullladdat.

Specifikationer

STORLEK	296 x 189 x 279
VIKT	3,5 kg
MAX LAGRINGSLÄNGD	200 meter
BATTERIKAPACITET	4800 mAh
ANTAL CYKLER	> 300 gånger
DRIFTTID	30 gånger
RULLNINGSHASTIGHET	Tre växlar
UPPTAGNINGSHASTIGHET (200 m)	Snabb hastighet 220 s, låg hastighet 9 min
DRIFTTEMPERATUR	-10 °C – 45 °C
LADDNINGSTID	2 tim (12 V)/4 tim (25,2 V)
* Obs! Laddningstiden varierar beroende på omgivningsfaktorer. Faktiska resultat varierar.	

Försiktighetsåtgärder

1. Du måste vänta fyra sekunder när du slår på strömmen första gången och vridar hastighetsreglaget till långsam/snabb.
2. Om det uppstår trassel måste du omedelbart stänga av strömmen och fortsätta när du har rättat till trasslet.
3. Ställ om till långsam hastighet i förväg när upplindningen är nästan klar. Efter upplindning måste du ställa in stoppläget och stänga av strömmen.
4. Kontrollera om o-ringarna på kabelkontaktarna är borta eller skadade. Sätt i nya om de är borta eller skadade.
5. Håll i E-Reel när du vevlar upp eller ned.
6. E-Reel uppfyller vattentäthet i klass IP65. Lägg inte E-Reel i vatten och stänk inte vätska på den. Garantin gäller inte för vattenskada på E-Reel.

Support

Om du har några frågor eller tekniska problem, skicka ett e-postmeddelande till Chasings kundtjänst eller kontakta oss på den officiella webbplatsen.

Kundtjänst på den officiella webbplatsen:

<https://www.chasing.com/> >> Contact us (Kontakta oss) >> Online Customer (Online-kund)Support >> Click here (Klicka här)

Kundtjänstens e-postadresser:

support01@chasing-innovation.com för Europa,

support02@chasing-innovation.com för Asien och Oceanien

och support03@chasing-innovation.com för Sydamerika, Nordamerika och Afrika.

CHASING


Denna guide kan uppdateras utan föregående meddelande.

Besök Chasings officiella webbplats för den senaste versionen: <https://www.chasing.com>

Инструкция

V2.0


Конструкция электронной катушки E-Reel включает 14 специальных подшипников из нержавеющей стали, высокоточный ремень, изготовленный из алюминиевого сплава, шнек с возвратно-поступательным движением, а также применяется система против запутывания. Длина кабеля до 200 метров. Емкость батареи катушки E-Reel составляет 4800 мАч, что позволяет произвести до 30 циклов намотки-размотки кабеля. К тому же, в случае отсутствия питания, катушка E-Reel может работать в ручном режиме.

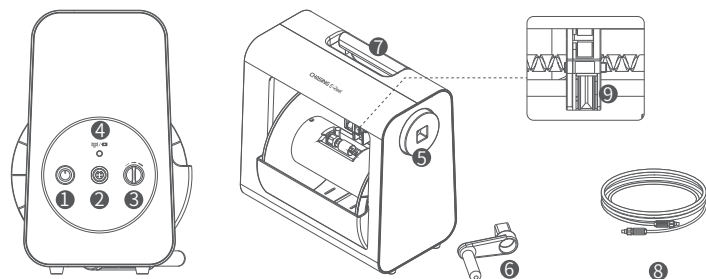

1. Выключатель питания.
2. Гнездо подключения кабеля / Гнездо зарядки.
3. Регулятор скорости: стоп/медленно/быстро.
4. Индикатор питания: Зеленый 100%-60%; Синий 59%-20%. Красный 19%-0%. Во время работы мотора индикатор мигает.
5. Слот для ручки намотки.
6. Ручка намотки.
7. Ручка для переноски катушки.
8. Кабель 3 м: используется для подключения пульта дистанционного управления к катушке E-Reel.
9. Устройство для выпрямления кабеля


Подключение

1. Подключите 3-х метровый кабель к катушке E-Reel и пульту дистанционного управления.
2. Подключите кабель к катушке E-Reel и гнезду на корпусе подводного дрона, затяните фиксирующую гайку. Выберите подходящую длину кабеля и проведите его через страховочное ухо на корпусе устройства и затяните его.

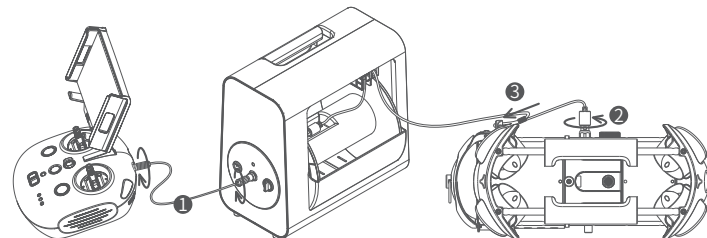


Инструкция по использованию


1) Установка

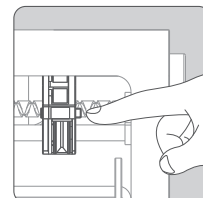


Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.

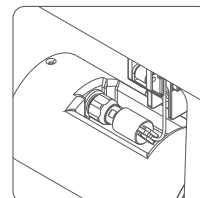


Вставьте кабель в паз E-Reel и затяните гайку.

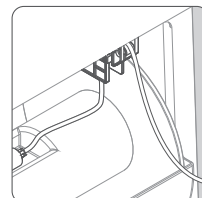


Установите кабель в устройство для выпрямления кабеля и закройте крышку.

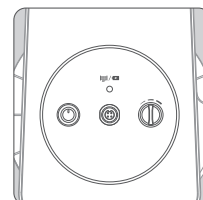

включите питание, поверните переключатель скорости на медленную/быструю скорость и начните наматывать.

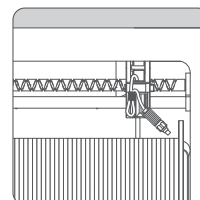


Размотка.

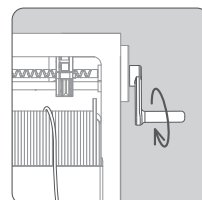


вы можете использовать рукоятку для ручной смотки/размотки кабеля.


2) Размотка

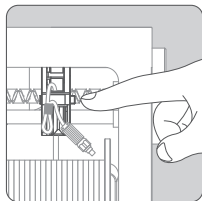

Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.

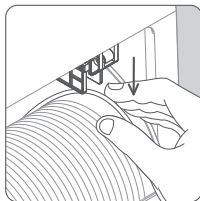


Достаньте кабель из устройства для выпрямления кабеля.

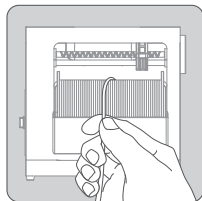


Закройте крышку. Начните сматывать кабель вручную.


3) Намотка

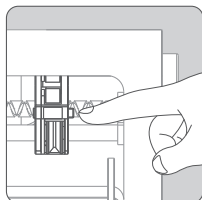

Нажмите кнопку рядом с устройством для выпрямления кабеля, чтобы открыть крышку.

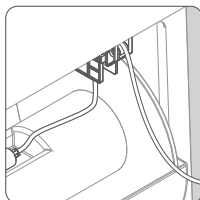

Установите кабель в устройство для выпрямления кабеля.

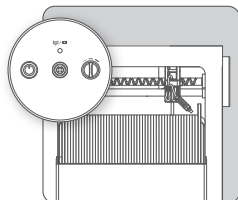

Закройте крышку устройства для выпрямления кабеля. включите переключатель, поверните скорость на медленную / быструю и начните наматывать

Инструкция по зарядке

Красный свет загорается во время зарядки, зелёный свет обозначает полную зарядку. * Предупреждение: отключите зарядное устройство после завершения зарядки.

Характеристики

Размер	296*189*279 мм
Вес	3.5 кг
Максимальная длина намотки кабеля	200 м
Емкость батареи	4800 мАч
Количество циклов зарядки	>300
Количество циклов на одном заряде	До 30 раз
Режимы скорости	3 режима
Скорость смотки/размотки кабеля	Быстрая скорость - 3,6 мин
	Медленная скорость - 9 мин
Допустимая температура эксплуатации	-10 °C - +45 °C
Время зарядки	(1.5A)2H (12V) /4H (25.2V)

* Примечание: время зарядки может отличаться в зависимости от факторов окружающей среды.

Предупреждение

1. Подождите 4 секунды, перед включением питания в первый раз и вращением ручки скорости в медленном или быстром режиме.
2. В случае застревания кабеля, отключите питание немедленно и расправьте кабель в устройстве для выпрямления кабеля.
3. Когда намотка почти завершена, пожалуйста, переключитесь заранее на малую скорость. По окончании намотки, пожалуйста, своевременно отключите подачу питания.
4. Проверьте, не выпали или не повреждены ли уплотнительные кольца на коннекторах кабеля. Если они отсутствуют или повреждены, пожалуйста, замените их вовремя.
5. Пожалуйста, придерживайте катушку E-Reel в процессе намотки/размотки кабеля.
6. E-Reel поддерживает класс защиты IP65. Не помещайте катушку E-Reel в воду и избегайте попадания на него брызг воды. Повреждения катушки E-Reel, полученные в результате попадания на/в устройство воды не являются гарантийным случаем.

Поддержка

Если у вас есть какие-либо вопросы или технические проблемы, пожалуйста, отправьте электронное письмо, чтобы связаться с нами после продажи или свяжитесь с нами через службу поддержки официального сайта.

Поддержка официального сайта после продажи:

<https://www.chasing.com/> >> Свяжитесь с нами>>Онлайн-служба поддержки клиентов>>Нажмите здесь

Адрес электронной почты после продажи:

support01@chasing-innovation.com--Европа

support02@chasing-innovation.com--Азия и Океания

support03@chasing-innovation.com--Северная и Южная Америка и Африка

CHASING

Данное руководство может быть обновлено без предварительного уведомления. Вы можете проверить последнюю версию на официальном сайте погружаемого аппарата: <https://www.chasing.com>